

# **INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE INTERNET PEPEPHONE EN TU PDA O POCKET PC**



## 0. INTRODUCCIÓN

---

Bienvenido a PEPEPHONE!

Con esta guía de configuración, podrás configurar paso a paso tu acceso a Internet móvil PEPEPHONE con tu PDA o Pocket PC.

## 1. CONFIGURAR LOS PARÁMETROS PEPEPHONE

---

**Paso 1) Abre el menú “Configuración” desde el menú “Inicio”**




**Paso 2) Selecciona la pestaña “Conexiones”**




**Paso 3) En el menú “*Conexiones*”, pestaña “*Tareas*”, elige “*Agregar nueva conexión de módem*”**



**Paso 4) Da un nombre a la conexión, p.e. “*pepephone ipaq*” y Selecciona “*Línea de teléfono móvil (GPRS, 3G)*”. Pulsa “*Siguiente*”**

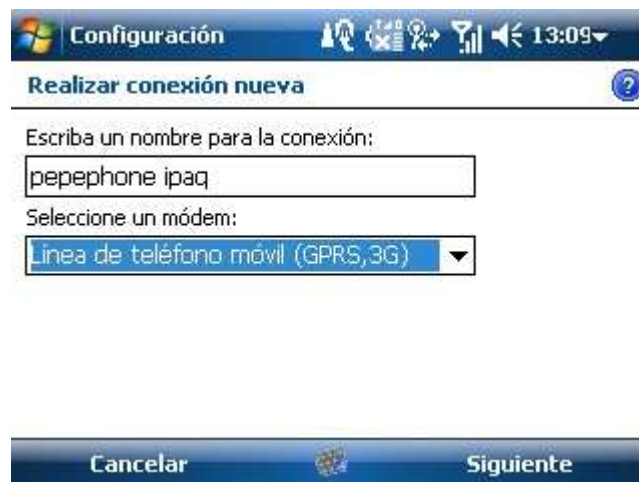

**Paso 5) Introduce el nombre del punto de acceso “*gprs.pepephone.com*”. Pulsa “*Siguiente*”.**




Configuración 13:10

pepephone ipaq

Nombre de punto de acceso:  
gprs.pepephone.com

Atrás Siguiente

**Paso 6) En la siguiente pantallas deja todos campos en blanco.**

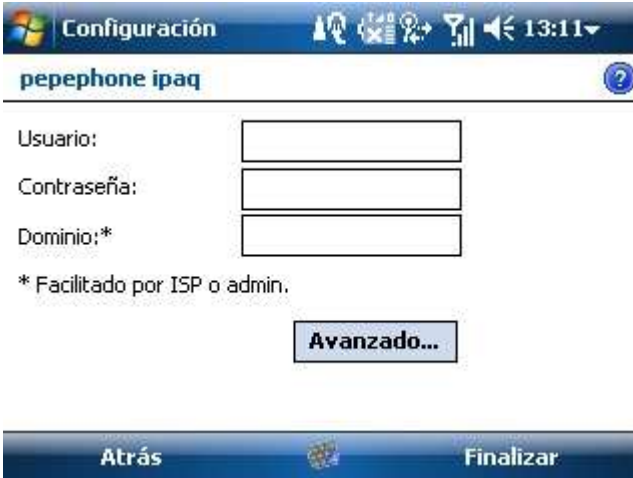

Configuración 13:11

pepephone ipaq

Usuario:

Contraseña:

Dominio:\*

\* Facilitado por ISP o admin.

Avanzado...

Atrás Finalizar

**Después de pulsar” Finalizar”, tendrás tu PDA configurada para navegar con PEPEPHONE**